



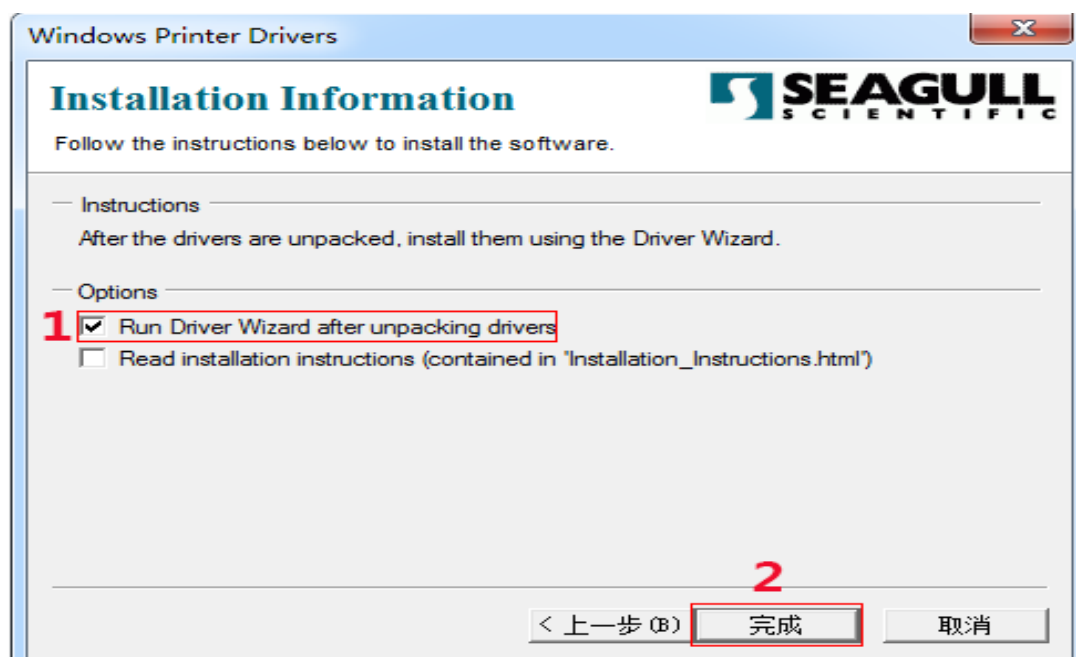
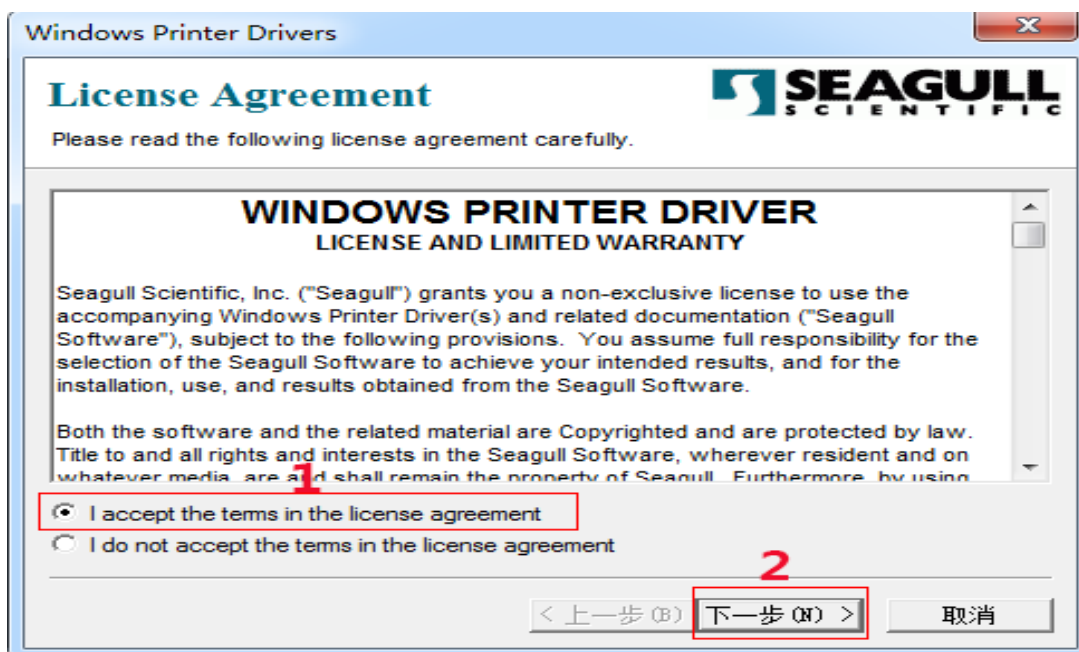
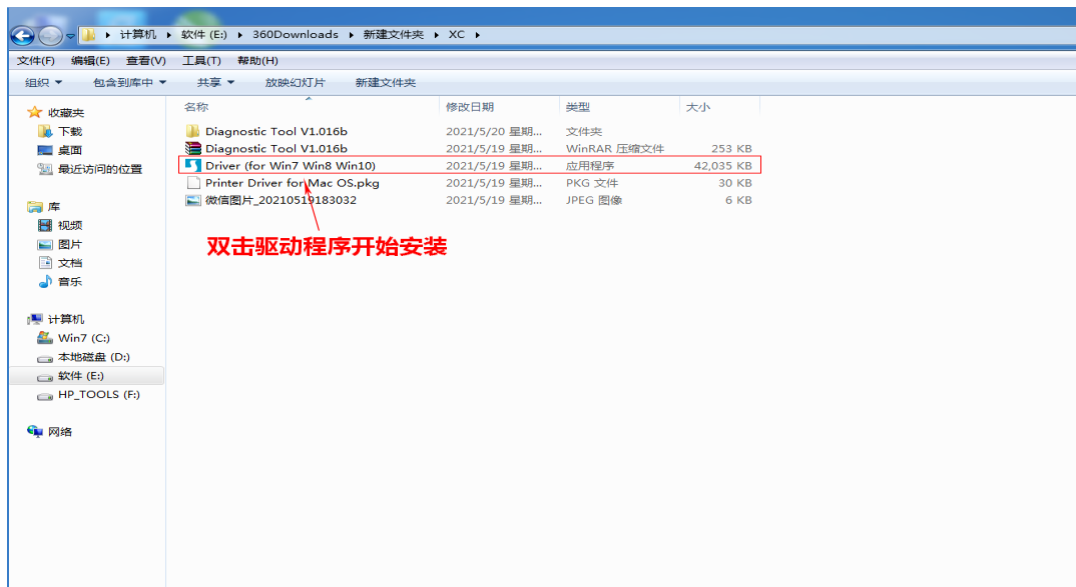
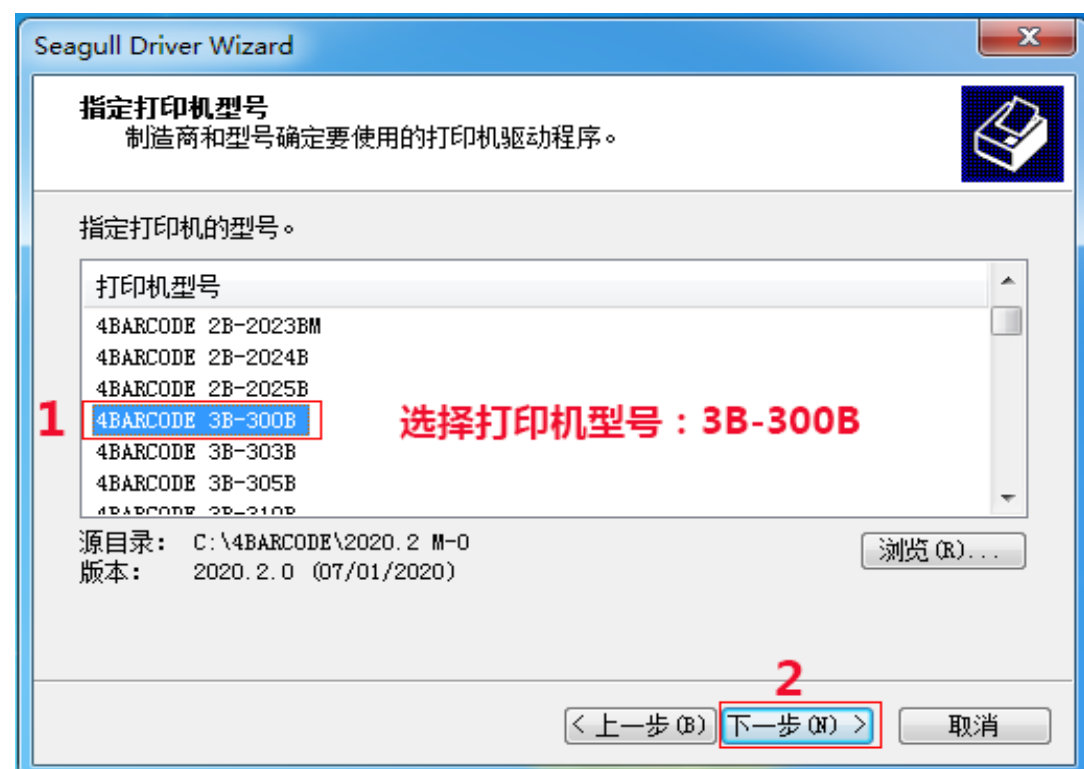
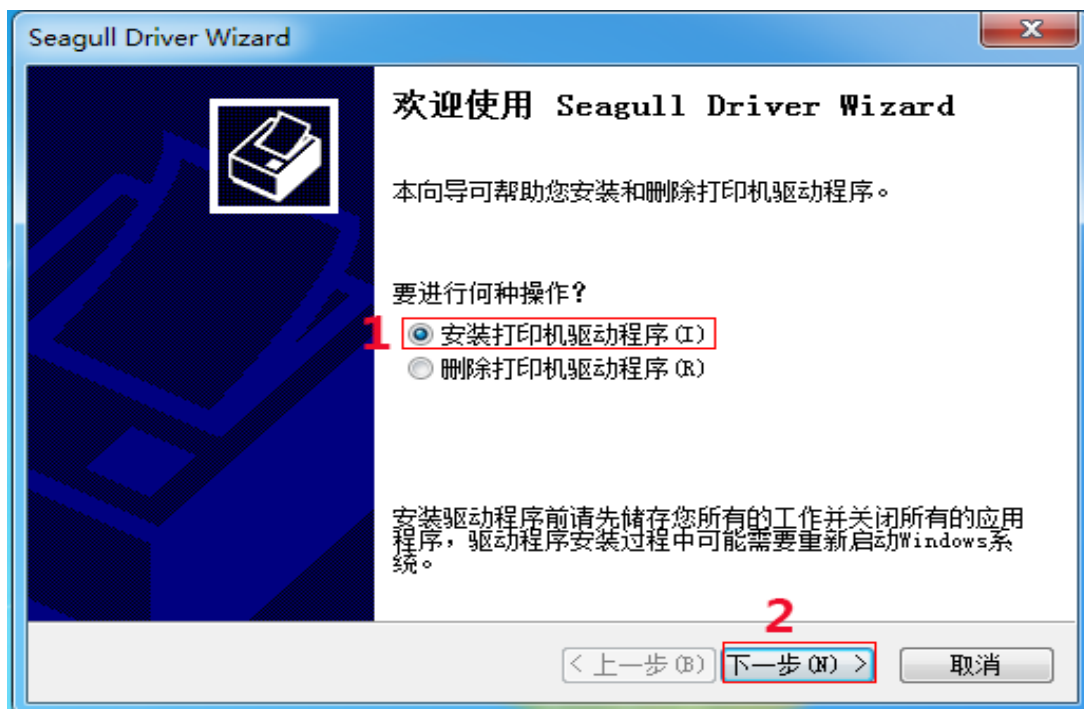




JK-301A驱动安装图文教程

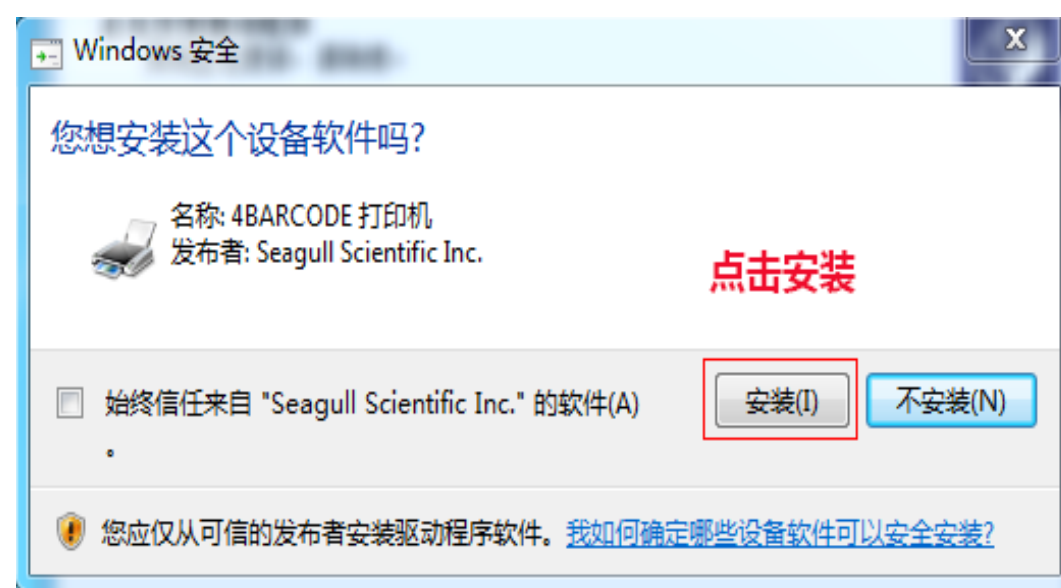


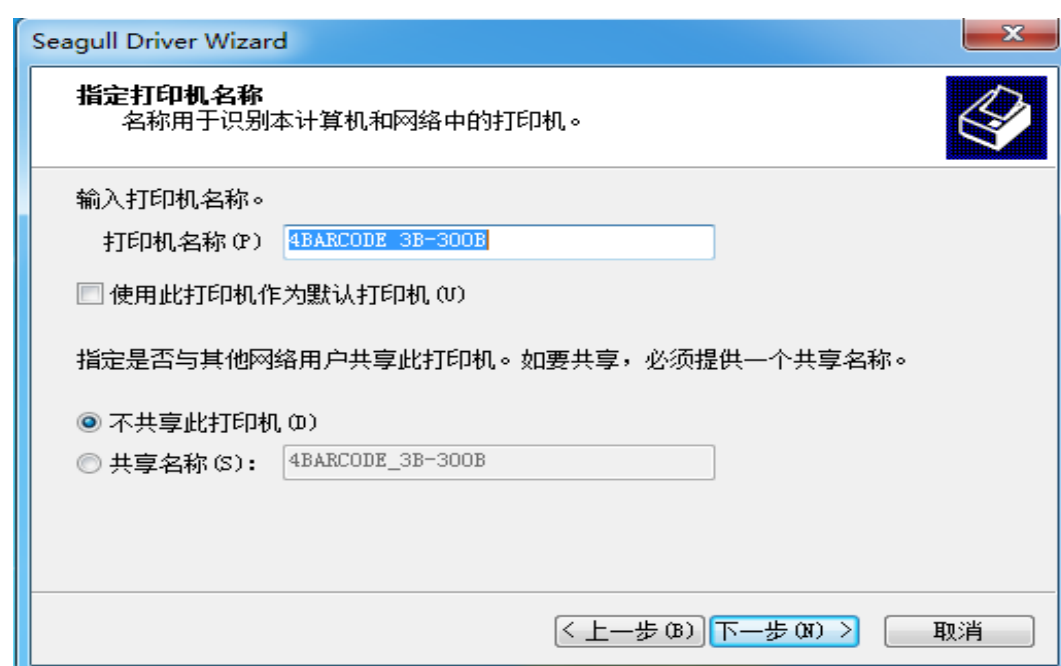

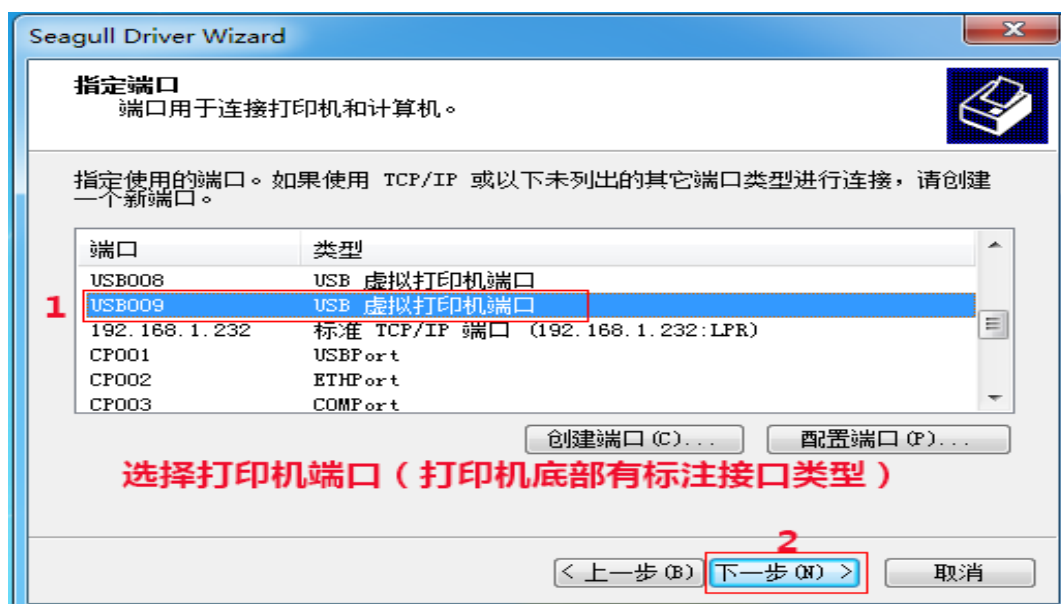

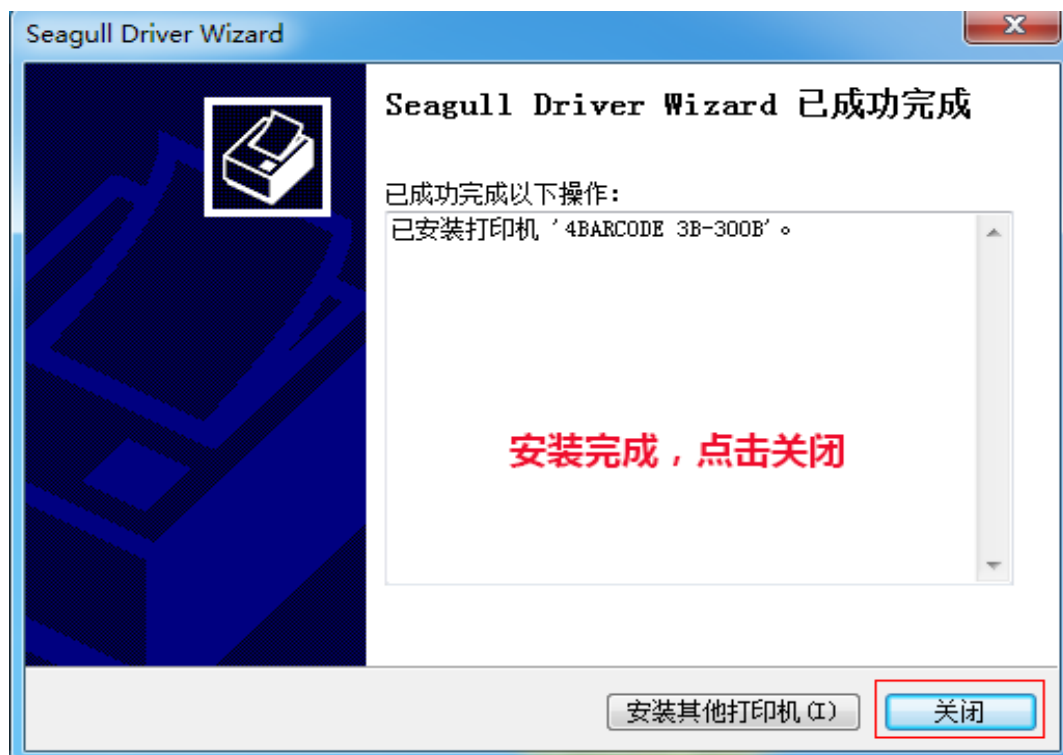

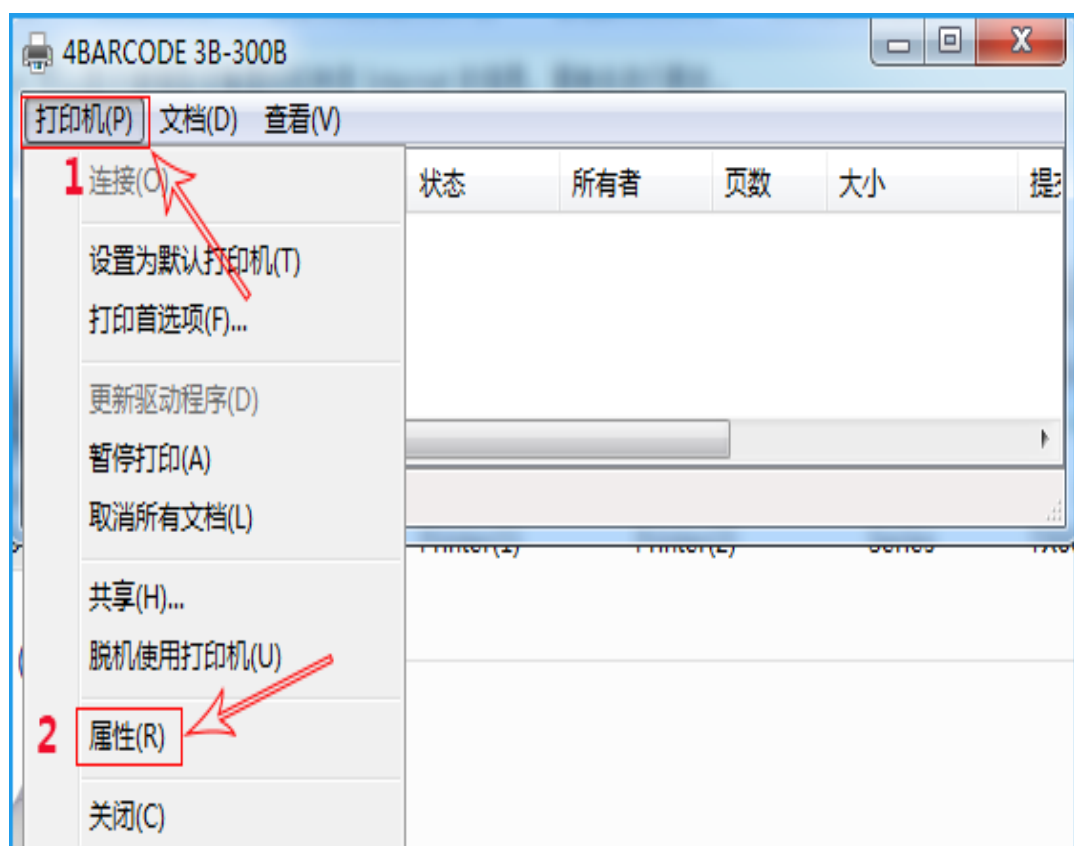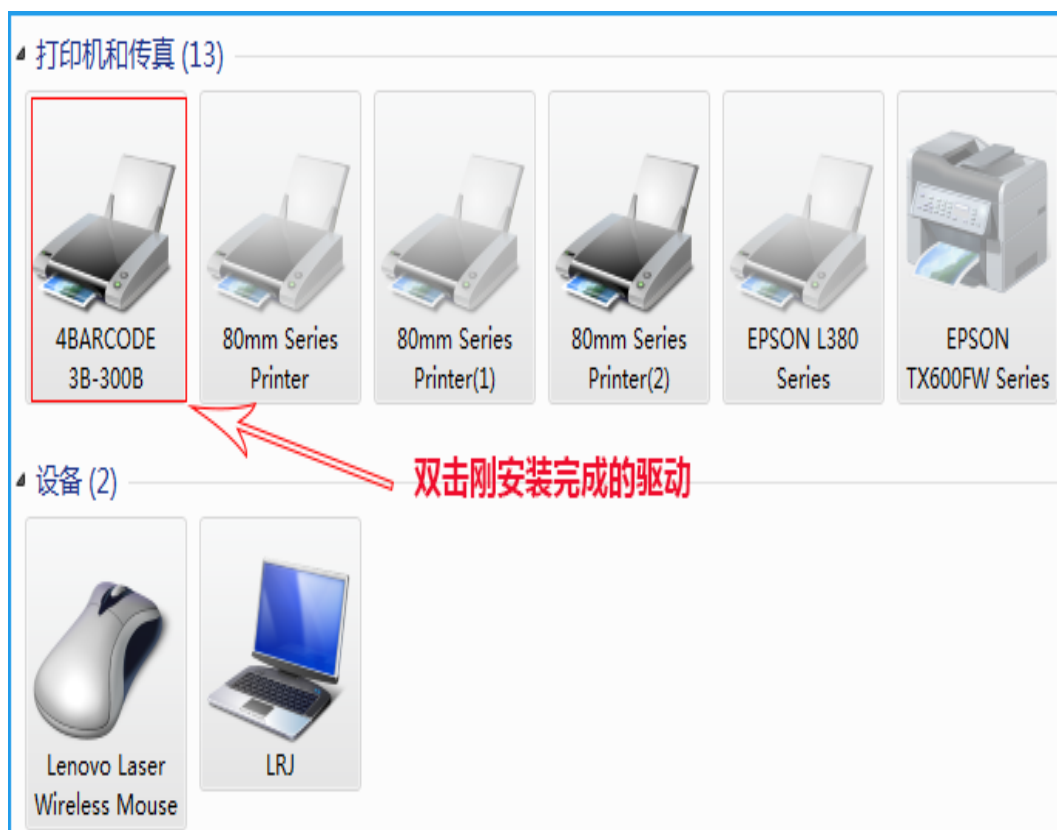

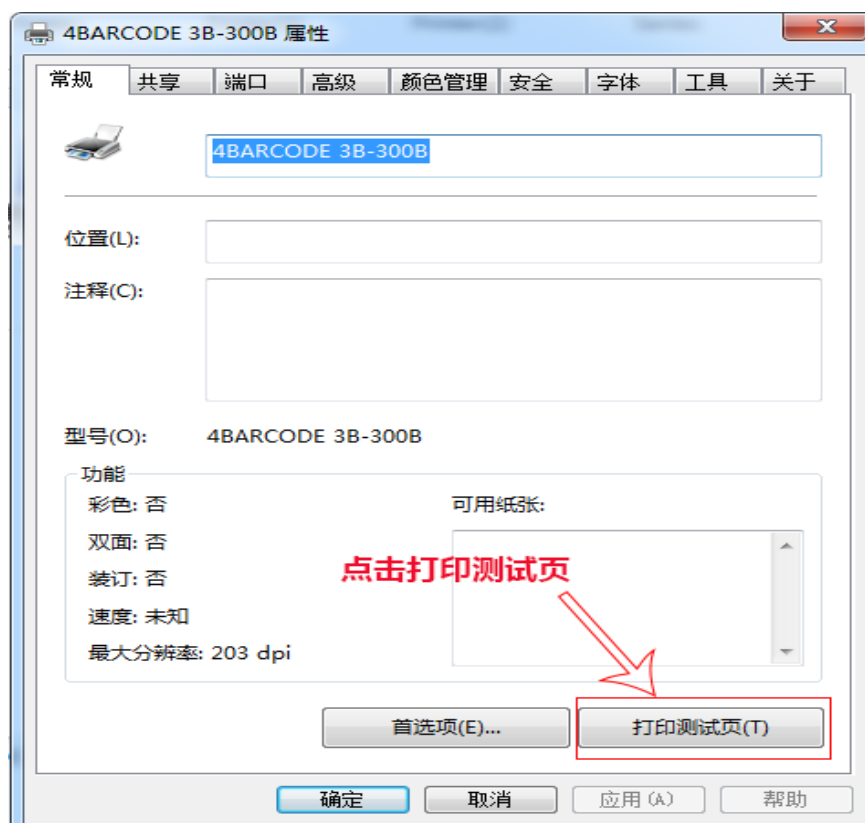

测试页出来表示安装完成

如果测试页打印不出来，请查看端口是否选错并重新设置好端口。

